



Beknorte handleiding

Inleiding

Een SALUS FC600 is geschikt voor het aansturen van uw ventilatorconvector in systemen met 2 en 4 leidingen en voor het regelen van de temperatuur in uw thuis- en werkomgeving. Wanneer u een internetverbinding nodig hebt (voor de online modus), moet dit product worden gebruikt in combinatie met de universele gateway (UG600/UGE600) en de 'Smart Home'-app van SALUS. U kunt de SALUS FC600 ook zonder internetverbinding gebruiken (offline modus). Download de volledige handleiding als PDF-bestand via www.salus-smarthome.com.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.saluslegal.com.

Veiligheidsinformatie


Gebruik in overeenstemming met de voorschriften.
Alleen gebruiken in binnenomgevingen.
Zorg dat het apparaat helemaal droog blijft.
Ontkoppel uw apparaat voordat u het schoonmaakt met een droge handdoek.

Installatie


Naam van klem	Functie
L	Live-ingang voor 230 VAC
N	Neutrale ingang voor 230 VAC
V1	4 leidingen: voor uitgang van warmwaterkaan 2 leidingen: voor verwarming of koeling
V2	4 leidingen: voor uitgang van koudwaterkaan 2 leidingen: de V2-uitgang hoeft niet te worden aangesloten
F1	• Regeling van ventilatorsnelheid (laag niveau)
F2	• Regeling van ventilatorsnelheid (middelhoog niveau)
F3	• Regeling van ventilatorsnelheid (hoog niveau)
S1	Verwisseling van verwarming/koeling of leidingsensor
S2	Aanwezigheidssensor of externe sensor
COM	Algemene klem

Bedradingsoptie 1

S1, S2 zijn niet verbonden met externe sensoren of schakelaars
2 leidingen 4 leidingen

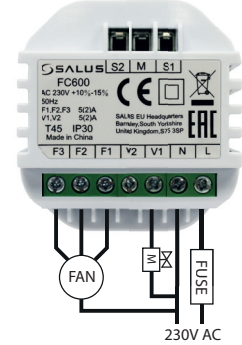


V1: Verwarmings- of koelklep
V2: Niet beschikbaar

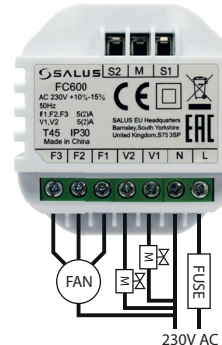


V1: Verwarmingsklep
V2: Koelklep

Bedradingsoptie 2

S1, S2 zijn verbonden met externe sensoren of schakelaars

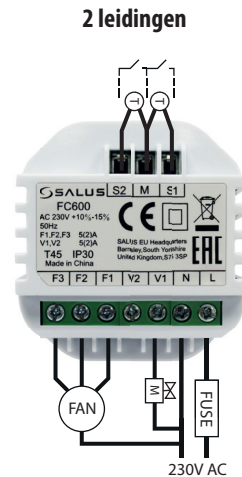

V1: Verwarmings- of koelklep
V2: Niet beschikbaar

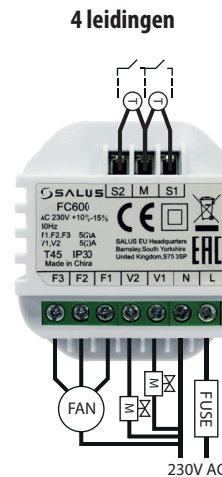


V1: Verwarmingsklep
V2: Koelklep

Functies van de knoppen

Key	Functie
Up arrow	Verhogen
Down arrow	Verlagen
Fan icon	Ventilatorsnelheid laag, middelhoog, hoog, automatisch, uit
M icon	Modus-knop
	Digitaal
	Programmeerbaar
	Kort indrukken
	Lang indrukken (2 sec.)
	Verwarmen/koelen/eco selecteren
	Compensatie, tijd
	Permanent negeren
	Programmeren planning
	Verwarmen/koelen/eco selecteren
	compensatie tijd en datum
Checkmark icon	Kort indrukken: functie bevestigen
Checkmark icon	Lang indrukken (2 sec.): stand-by modus in-/uitschakelen.

Beschrijving van pictogram op-scherm

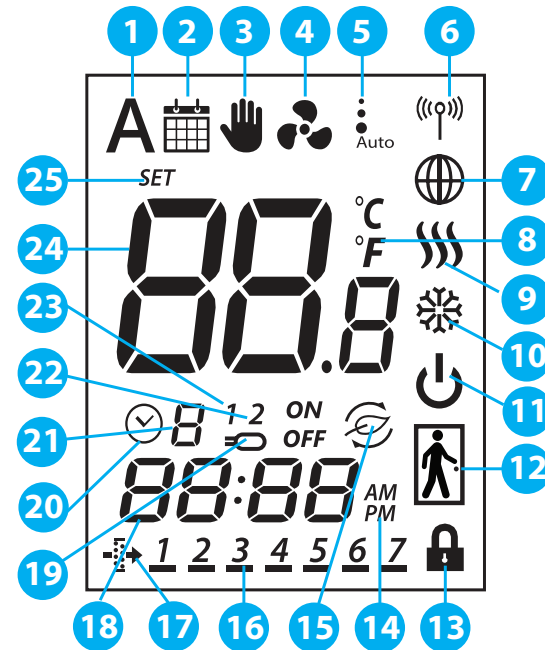


1. Automatische verwarming/koeling selecteren
2. Pictogram 'Plannen'
3. Permanent/tijdelijk negeren
4. Ventilator actie (pictogram met animatie)
5. Ventilatorsnelheid (laag, middelhoog, hoog, automatisch, uit)
6. Draadloze communicatie met de universele gateway
7. FC600 is verbonden met de universele gateway en met internet
8. Temperatuureenheid
9. Verwarmingsmodus AAN
10. Koelmodus AAN
11. Stand-by modus
12. Aanwezigheids-/afwezigheidssensor
13. Vergrendelingsfunctie
14. AM/PM
15. Eco modus
16. Huidige dag van het programma
17. Filter moet worden vervangen
18. Huidige tijd
19. Sensor indicatoren
20. Pictogram 'Timer'
21. Nummer van het programma
22. Sensor indicatoren
23. Sensor indicatoren
24. Temperatuur van kamer/instelpunt
25. Indicator voor temperatuurinstelpunt

Beschrijving van pictogram op LCD-scherm






Aan de slag

1. Met UG600/UGE600 en internetverbinding voor bedradingsopties 1 en 2

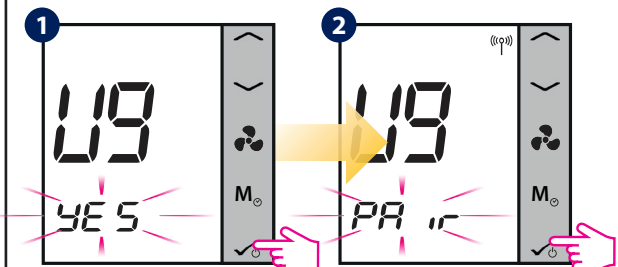


Zorg dat uw universele gateway is geïnstalleerd en aan de app is toegevoegd. Het ledlampje moet blauw zijn.

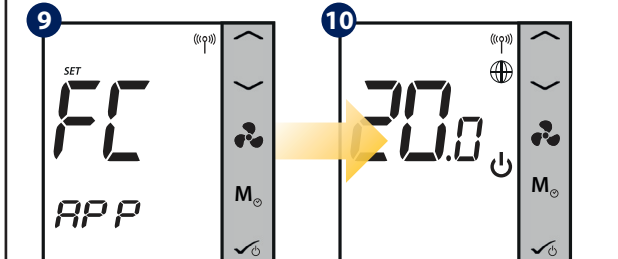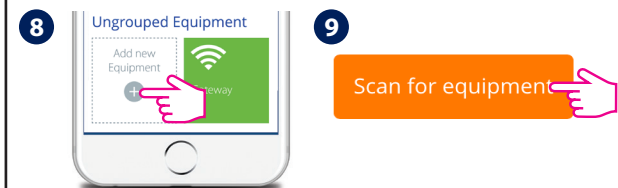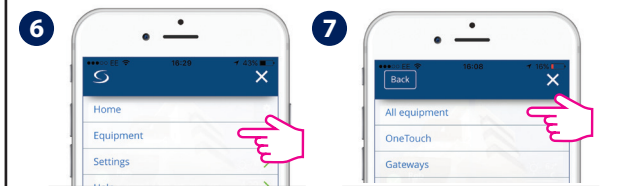

Configureer uw apparaat in de app



Geslaagd! Installatie voltooid. (Stand-by modus)

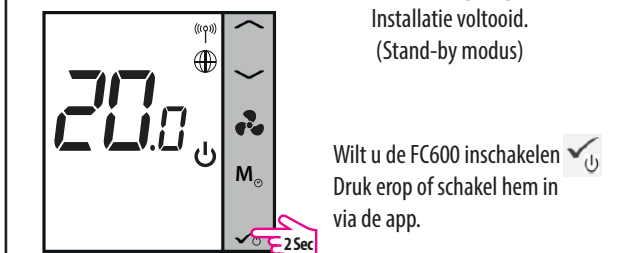

Wilt u de FC600 inschakelen? Druk erop of schakel hem in via de app.



Aan de slag

2. Zonder de UG600/UGE600 en internetverbinding voor bedradingsopties 1 en 2

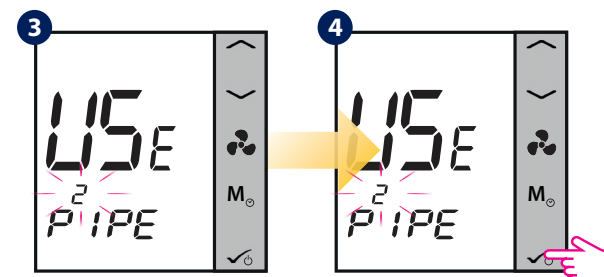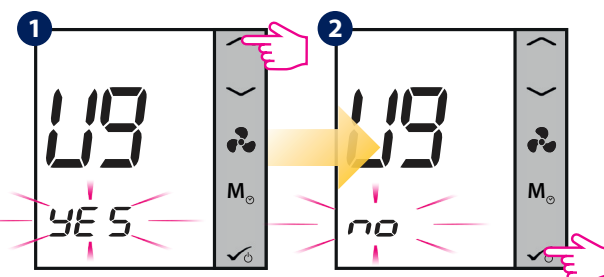


Druk op OMHOOG/OMLAAG om 2 of 4 leidingen te selecteren.

NB: Volg de stappen 5-12 hieronder wanneer u bedradingsoptie 1 gebruikt. Wanneer u bedradingsoptie 2 gebruikt, dient u in de onderstaande tabel de relevante instellingen voor S1 en S2 te selecteren.

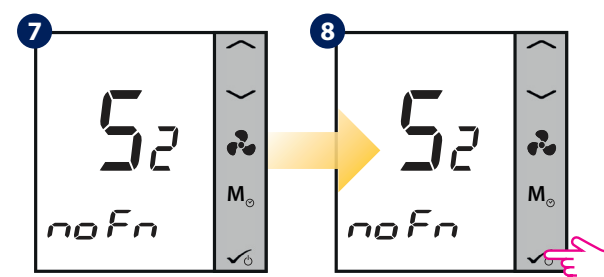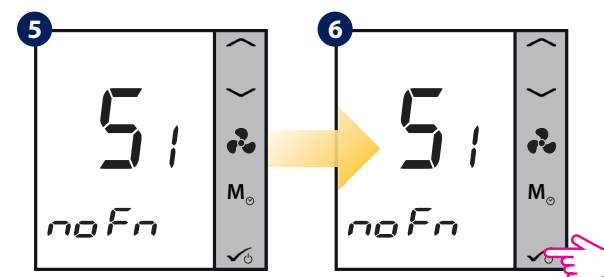


S1 noFn	Geen functie
S1 HCCO	Verwarming/koeling wisselen
S1 Auto	Automatisch verwarming/koeling wisselen
S2 nofn	Geen functie
S2 door	Aanwezigheidssensor
S2 sens	Buitentempatuursensor

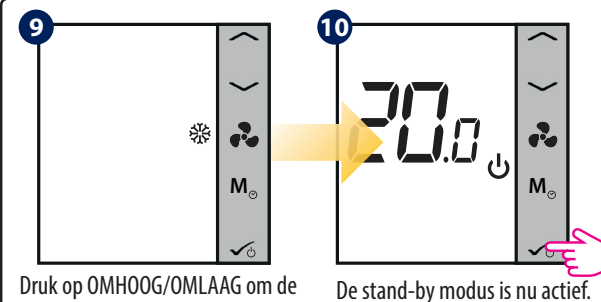

Druk op OMHOOG/OMLAAG om de bedrijfsmodus te selecteren. Deze kan of zijn . Druk opnieuw om uw keuze te bevestigen.




De stand-by modus is nu actief.

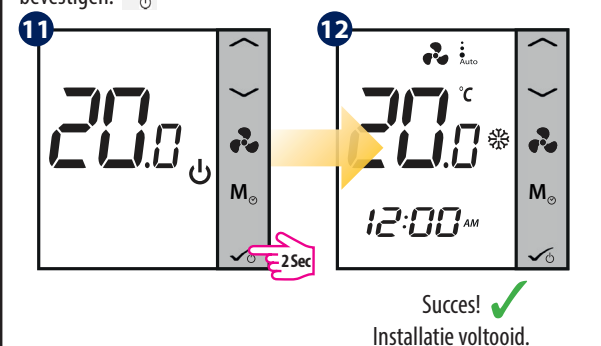


Succes!
Installatie voltooid.

Van offline modus naar online modus



Wanneer u de internet-app en de universele gateway wilt gebruiken, dient u uw thermostaatinstellingen te wijzigen van offline modus naar online modus. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

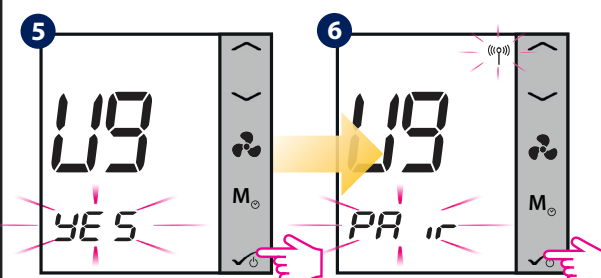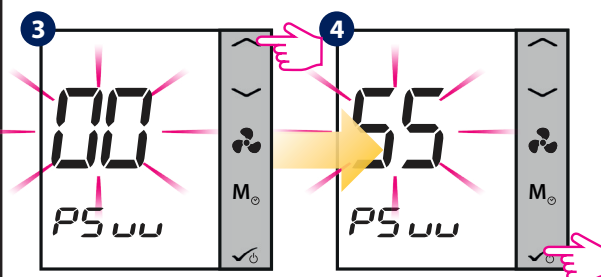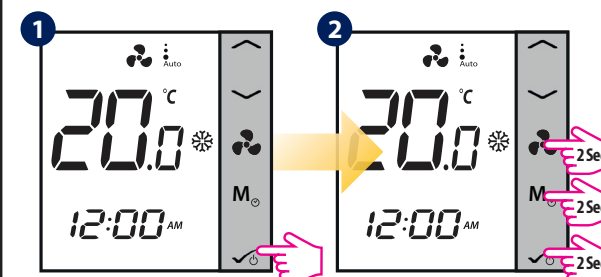

Tik **Scan for equipment** in de app en volg de instructies op het scherm

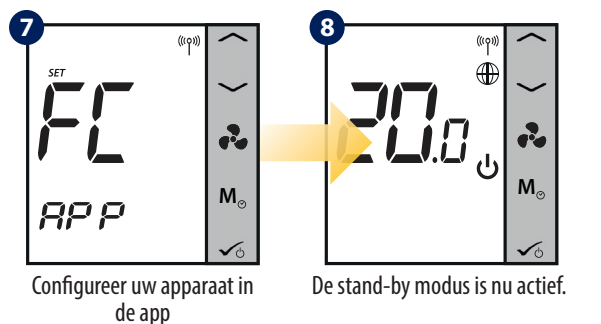


Installatie-instellingen

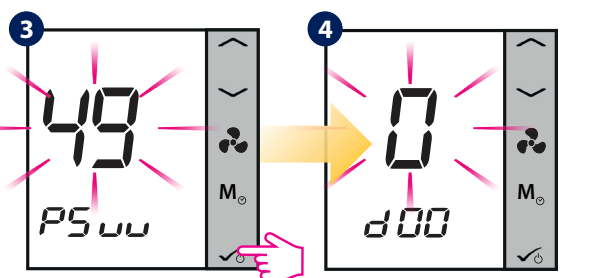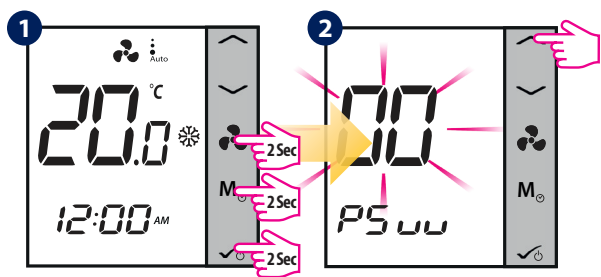


NB: U kunt de volledige lijst met parameters bekijken in de volledige handleiding op www.salus-manuals.com

Tijdelijk negeren

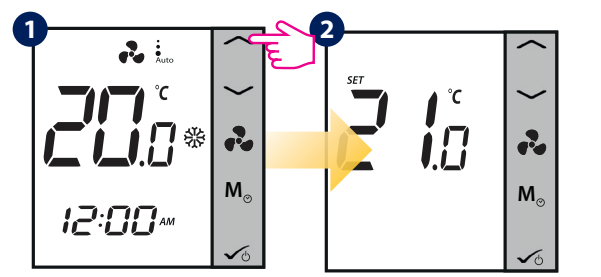

NB: Wanneer u kiest voor 'tijdelijk negeren' zal deze modus actief zijn totdat het volgende programma start. U kunt 'tijdelijk negeren' annuleren door te drukken op

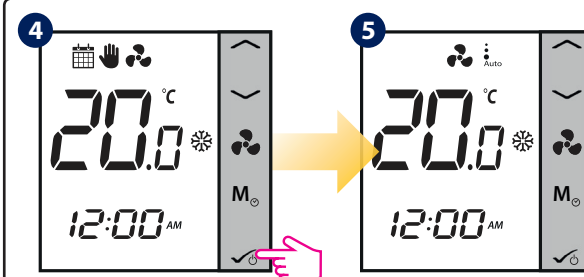

Standaardinstellingen herstellen

Volg de onderstaande stappen wanneer u een fout hebt gemaakt, uw systeemparemeters moet wijzigen of de fabrieksinstellingen opnieuw wilt instellen. Wanneer u deze actie uitvoert, gaan al uw instellingen verloren.

