


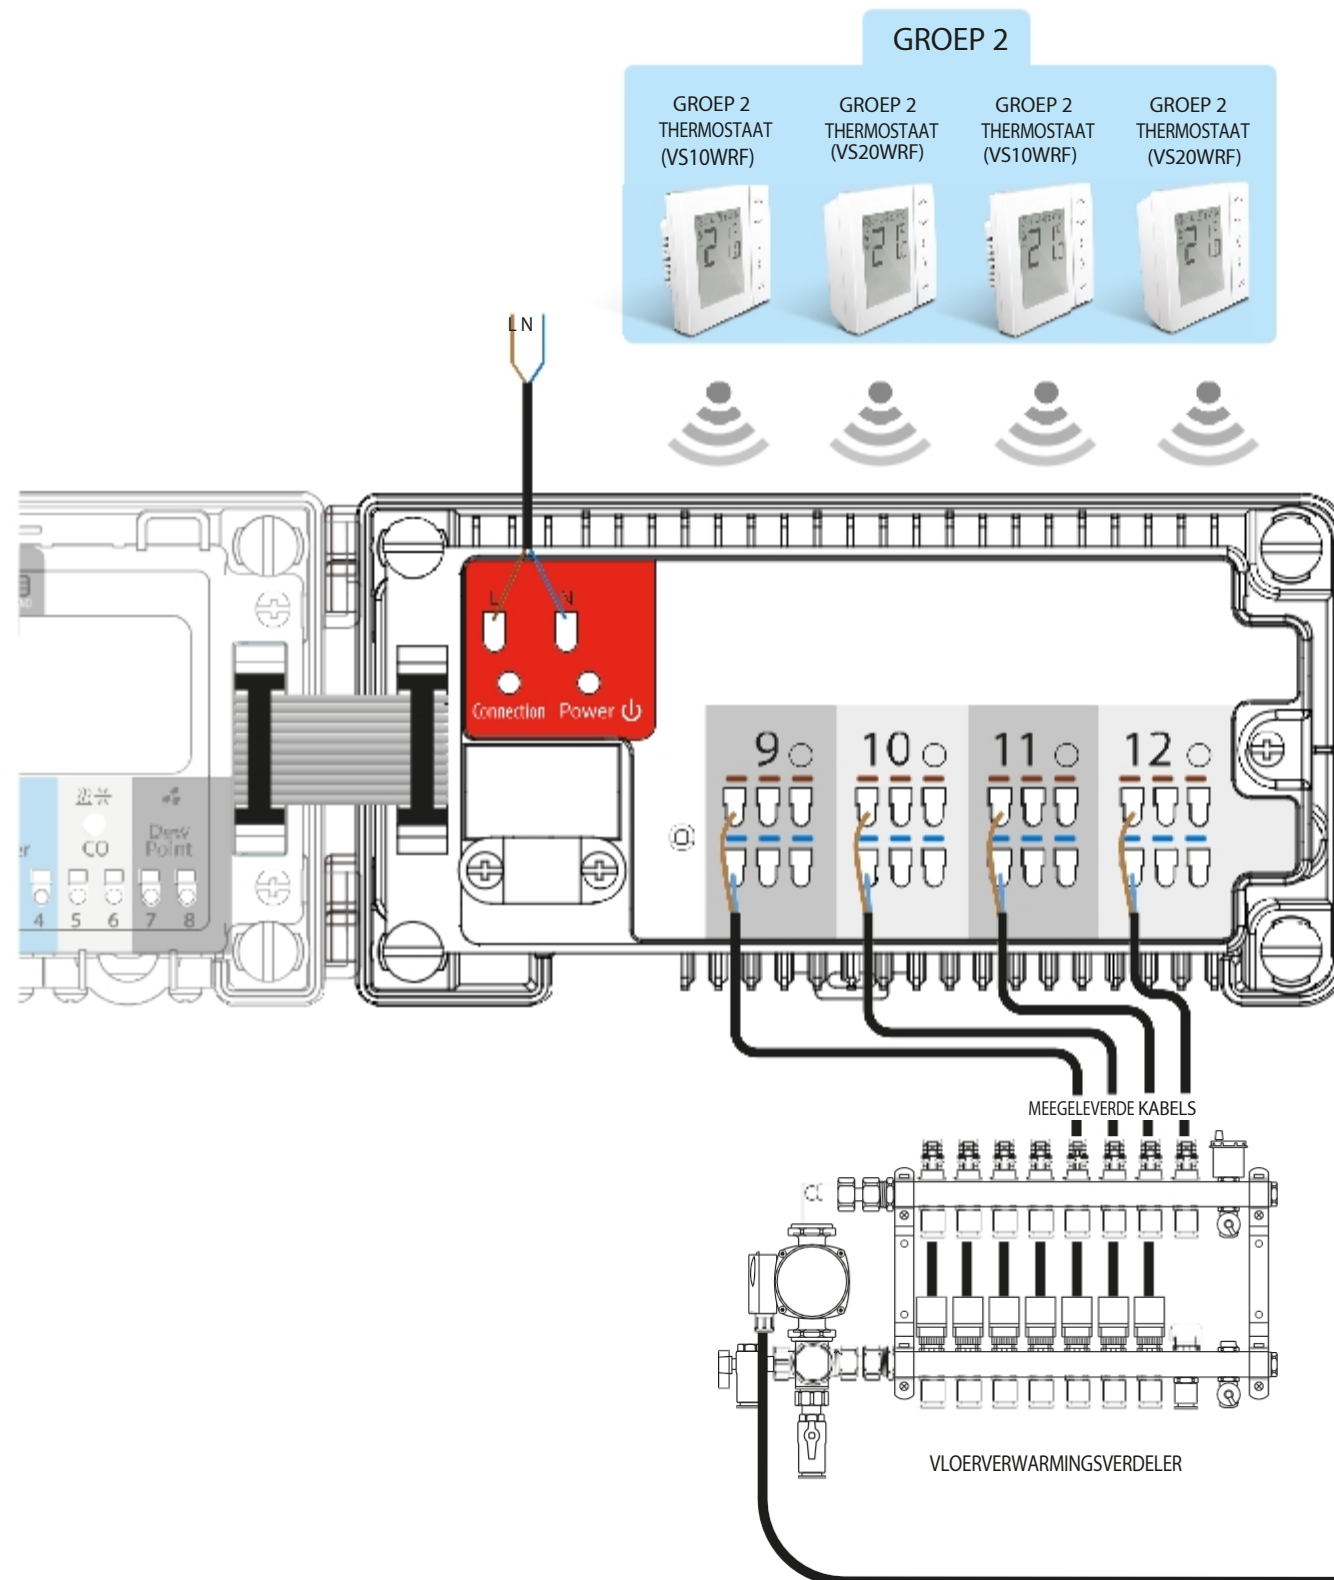

Voldoet aan de volgende EG-richtlijnen

- Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004 / 108 / EC
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

Deze instructies gelden voor het bovenstaande SALUS-model.

⚠ Waarschuwing

Dit product moet worden geïnstalleerd door een bevoegd persoon en de installatie moet voldoen aan de richtlijnen, normen en voorschriften die gelden in het land of de staat waar het product wordt geïnstalleerd. Niet-naleving van de vereisten van de relevante richtlijnen, normen en voorschriften kan leiden tot letsel, overlijden of vervolging.

⚠ Waarschuwing

Isoleer altijd de wisselstroomvoeding voordat u onderdelen installeert of eraan werkt die een 230 VAC 50Hz voeding nodig hebben.

⚠ Waarschuwing

De aardklemmen op de KL04RF zijn alleen bedoeld voor aardparkeren. Deze klemmen bieden geen aardingsbescherming.

SALUS Controls plc behoudt zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze installatiegids vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Uitgiftedatum: November 2014 Documentnummer 00106

Ga voor de PDF Installatiehandleiding naar www.salus-controls.com

De KL04RF installeren en aansluiten

Gebruik de draadloze bedradingscentrale KL04RF om eenvoudig en veilig vier extra thermostaten en actuators aan te sluiten. Gebruik de KL04RF alleen samen met de draadloze bedradingscentrale KL08RF. Installeer de KL04RF alleen in droge en gesloten binnenruimten. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte mag niet hoger zijn dan 95%. Reinig de KL04RF alleen met een droge en zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.

- 1** Verwijder het plastic deksel. Open (en sluit) de vier witte schroeven met slechts een kwartslag. Merk op dat schroeven aan tegenoverliggende zijden in de tegenovergestelde richting draaien.



- 2** Verwijder het witte aansluitingsbord.




- 3** Bevestig de achterkant van de KL04RF aan de DIN-rail of muur. Als u de KL04RF aan de zijkant van een KL08RF kan bevestigen, gebruik dan de korte linkkabel en anders de lange linkkabel (zie stap 10). Hieronder ziet u de zijmontage, installatie aan de muur:



- 4** Knip de voedingskabels en apparaatkabels op lengte.

Apparaat

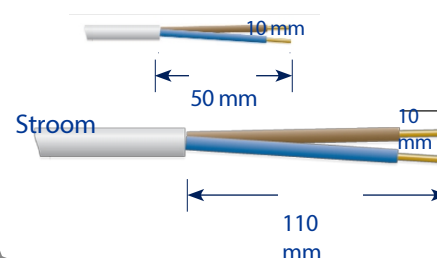


- 5** Bevestig het witte aansluitbord aan het achterbord.



- 6** Druk de voedingskabels in De voedingsaansluiting (Power)



- 7** Bevestig de witte trekcontasting met de twee schroeven aan Zet de voedingskabels vast.

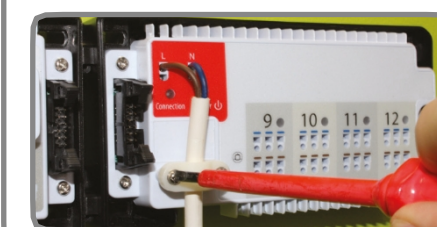

- 8** Duw de actuatordraden in de gaten aan de onderkant van de KL04NSB. U kunt maximaal vier actuators in elke zone.



- 9** Verwijder de plastic kap van de KL08RF.




- 10** Bevestig de korte linkkabel tussen de KL08RF en KL04RF Gebruik anders de lange linkkabel voor installatie aan de zijkant. Het volgende toont de installatie aan de zijkant:




- 11** Druk de uitsparing aan de onderkant van het deksel van de KL04RF naar buiten.



- 12** Plaats de plastic afdekking terug op de KL08RF en KL04RF.

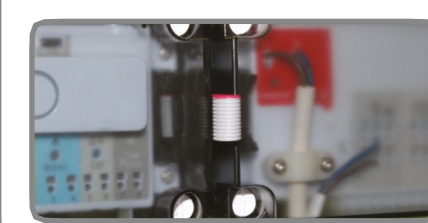

- 13** Schakel de netvoeding in. De rode LED gaat branden.

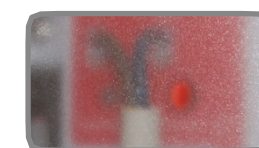

Thermostaten koppelen met de KL04RF

Dit gebeurt op het bedradingscentrum van de KL08RF omdat de CO10RF-coördinator daar is aangesloten.

Als u de KL04RF aansluit op de KL08RF bij de eerste installatie, worden alle thermostaten op beide bedradingscentra gekoppeld.

Als u later de KL04RF aansluit op de KL08RF nadat thermostaten al zijn gekoppeld met de KL08RF, moet u thermostaten koppelen met de KL04RF. Om dit te doen:

1. Schakel de stroom naar de KL08RF uit.
2. Sluit de KL04RF aan op de KL08RF.
3. Zet de KL08RF en KL04RF aan.
4. Verwijder de voorklep van de KL08RF en houd de coördinatorknop vijf seconden ingedrukt.
5. Koppel de thermostaten in zones 9 tot 12.
6. Houd de coördinatorknop opnieuw vijf seconden ingedrukt.
7. Plaats de voorklep van de KL08RF terug.

Zie de Installatie- en bedradingshandleiding van de KL08RF voor meer informatie over het koppelen.

LED-indicaties

Naam	Kleur	Betekenis
Aansluiting	—	KL04RF is aangesloten op de KL08RF
Stroom	—	KL04RF wordt gevoed met 230V voeding
Zone 9 actuators	—	Vraag van thermostaat zone 9, actuator open
Zone 10 actuators	—	Vraag van thermostaat zone 10, actuator open
Zone 11 actuators	—	Vraag van thermostaat zone 11, actuator open
Zone 12 actuators	—	Vraag van thermostaat zone 12, actuator open