

RM16A Relais Handleiding



RM16A Relais opent en sluit circuits om andere apparaten aan te kunnen sturen.

Schakelcapaciteit: 16 A / 250 V AC, 4000 VA

Spanning: 230 V AC 50 Hz

Ingang NO/COM: Potentiaal vrij NO /COM

Ingang SL: aansluiting met controller 230V

Afmetingen [mm]: W-47 H-47 D-20

Opties:


1. Verbind de Salus Controls Thermostaat met de NO/COM relais met de NC/COM uitgang van de boilerregeling.
2. Verbind de Salus Thermostaat met de NO/COM relais met de controller van de verwarmingsketel die een NC/COM uitgang nodig heeft.
3. Verbind de ontvanger die een hoger vermogen nodig heeft dan de relais in de thermostaat / apparaat. Het maximale elektrische vermogen van de ontvanger mag niet hoger zijn dan 16A.
4. Verbind andere apparaten dan de elektrische actuators met de klemstrook KL06/KL08RF om pompen, elektrische verwarming of kleppen aan te sturen

Aansluitdiagram #1

Aan te sluiten apparaten:

Thermostaat met 230V AC

Verwarmingsketel uitgerust met AAN-UIT Volt vrij contact.

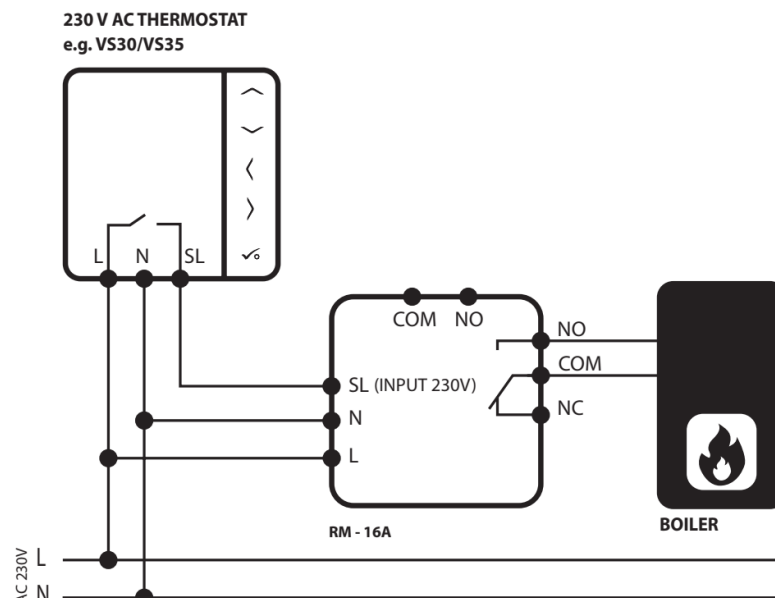


Aansluitdiagram #2

Aan te sluiten apparaten:

Thermostaat op batterijen met NO/COM volt-vrij uitgang (Normally open Contact)

Verwarmingsketel controller, met NC/COM volt-vrij contact (normally closed)

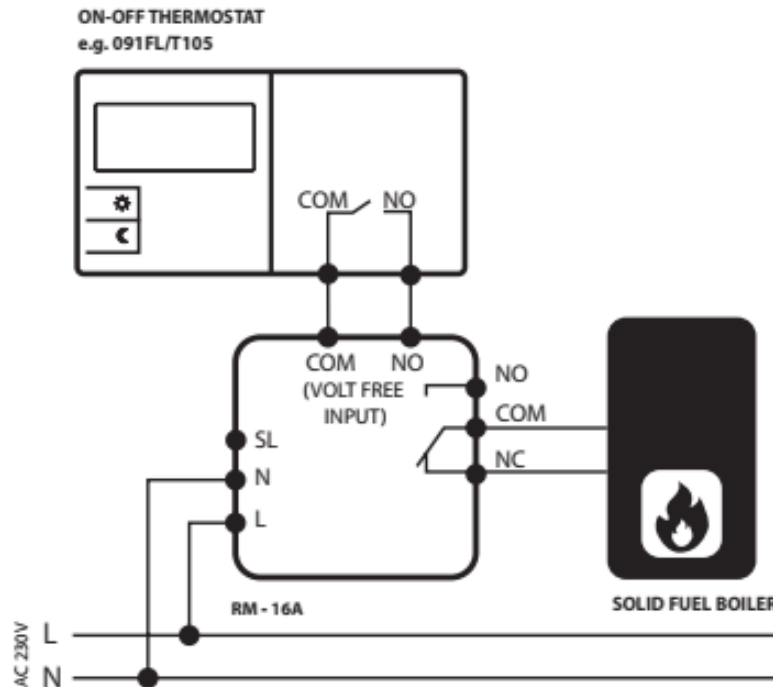


Aansluitdiagram #3

Aan te sluiten apparaten:

Thermostaat met 230V AC uitgang of batterij thermostaat met NO/COM volt-vrij contact

Een elektrisch apparaat, die meer vermogen nodig heeft dan de relais van de thermostaat kan verwerken.

Waarschuwing: Maximum huidig verbruik mag niet hoger zijn dan 16A.

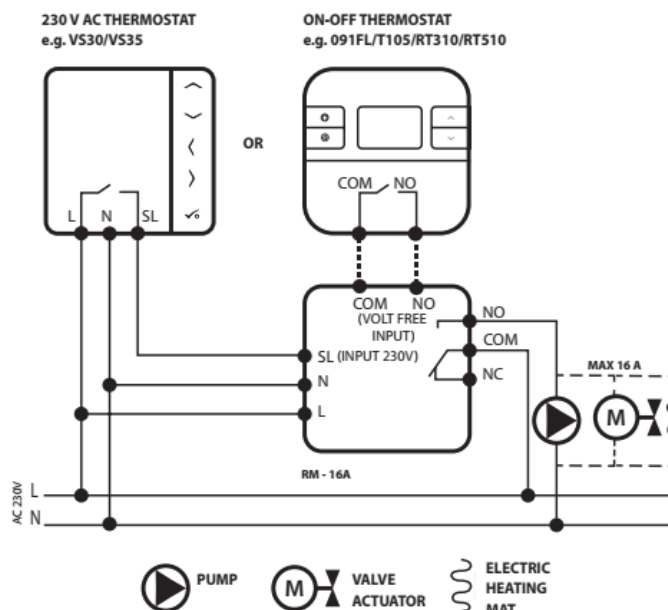


Aansluitdiagram #4

Aan te sluiten apparaten:

Klemstrook KL06/KL08RF met meerder actuators

Of

Andere apparaten dan thermo-elektrische actuators verbonden met de klemstrook om zijn contacten te schakelen zoals pompen, elektrische verwarming en kleppen.

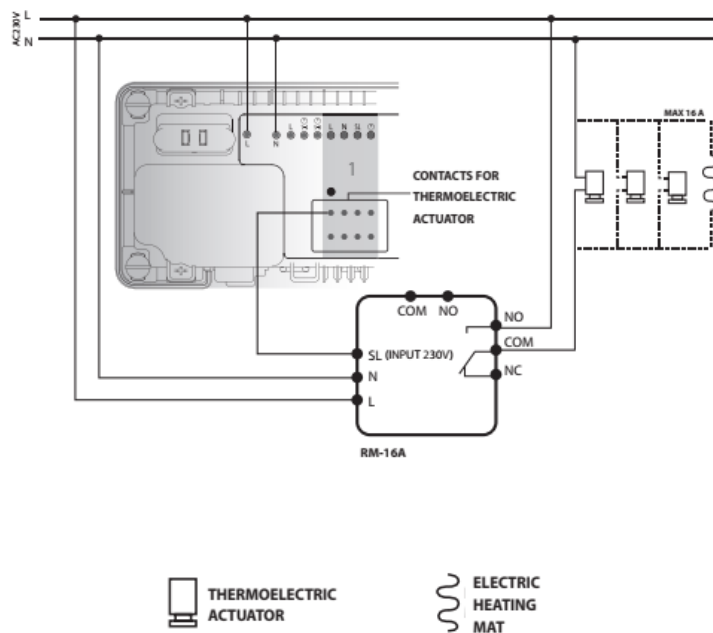

support@saluscontrols.nl