



RT310RF & RT510RF

PAIR EN UNPAIR THERMOSTAAT MET ONTVANGERS

RXRT510

SR868

SPE868


RT310RF

&

RT510RF

SALUS[®]
C O N T R O L S

AANSLUITSCHEMA MET ONTVANGER RXRT510 (VOLTVRIJE SCHAKELAAR)

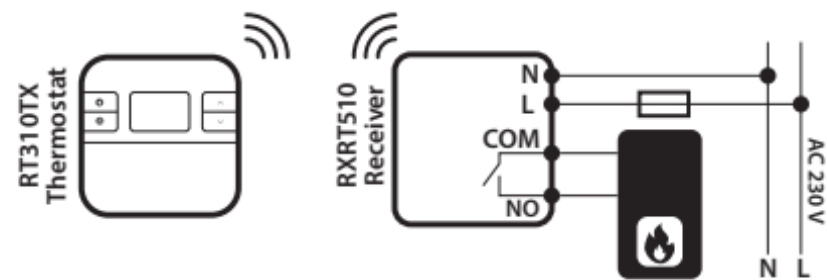

Max 1x RXRT510 per systeem wel
uit te breiden met max 4 Relais
SR868 of SPE868 Stekkers.

RT310RF


&

RT510RF

SALUS[®]
C O N T R O L S


AANSLUITSCHEMA MET (MAX 5) RELAIS

SR868 (VOLT vrije SCHAKELAAR)

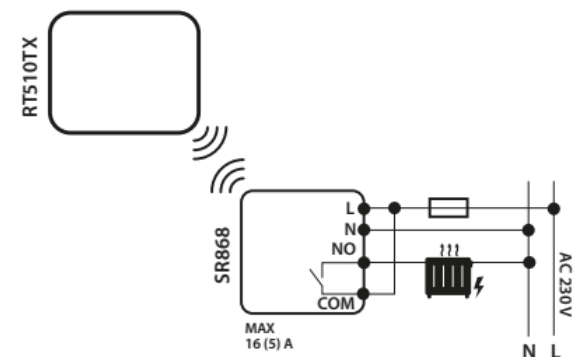

Boiler
Chaudière

Kessel
Boiler

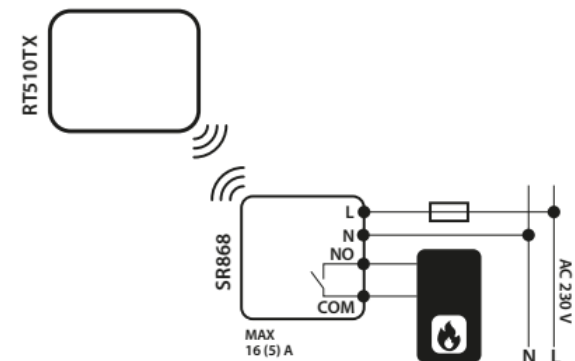




RT310RF & RT510RF


BIJ DE RT310RF EN RT510RF ZIJN DE THERMOSTAAT REEDS GEPAIRED.

ALLEEN BIJ HET AANSLUITEN VAN EXTRA RELAIS, STEKKERS DIENT MEN DE THERMOSTAAT TE UNPAIREN EN OPNIEUW TE PAIREN.

UNPAIREN VAN THERMOSTAAT MET RXRT510 ONTVANGER:

- 1. VERSCHUIF 5 X DE AAN/UIT
KNOP OP DE ONTVANGER**
- 2. HAAL DE BATTERIJEN 2
MINUTEN UIT DE THERMOSTAAT,
ZODAT DEZE KAN RESETTEN**

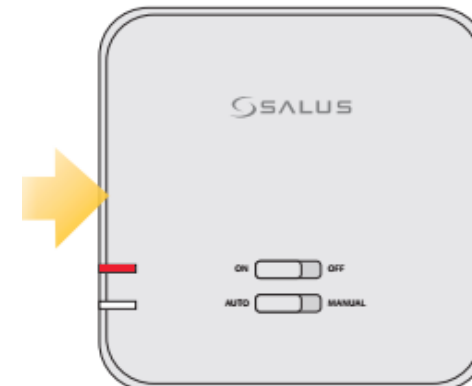

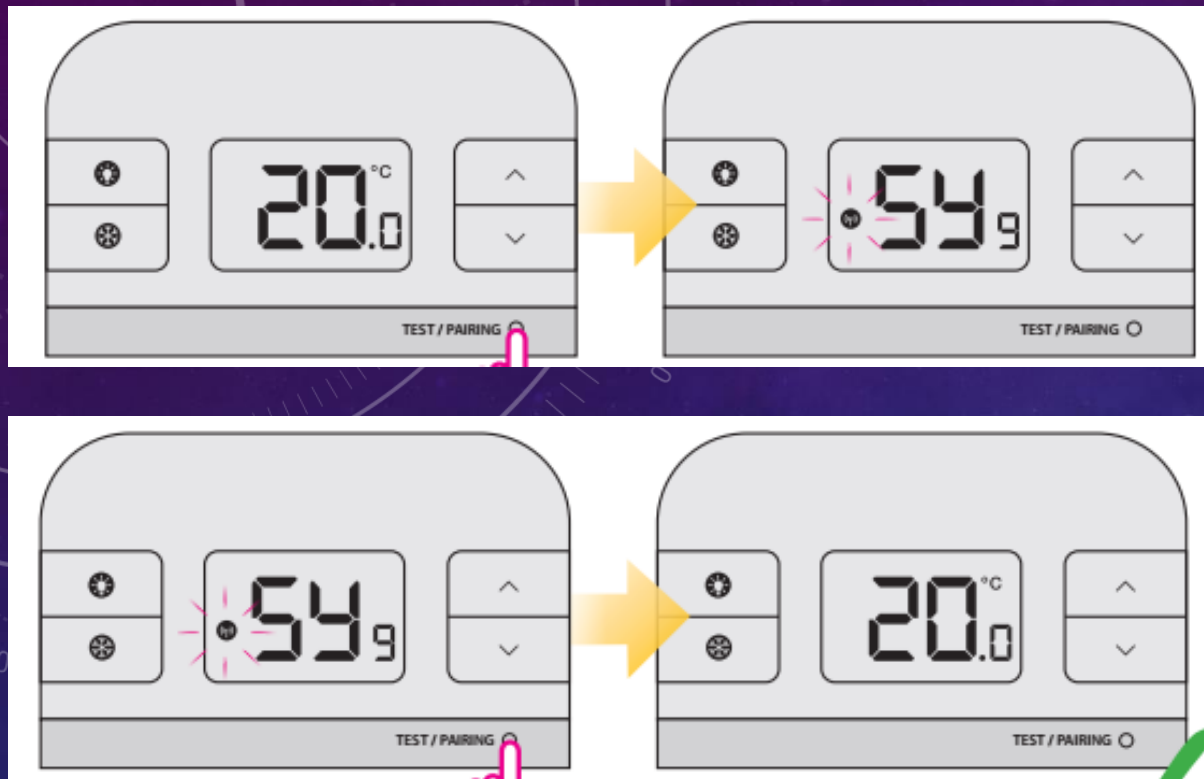


Koppelen van RT510 met RXRT510

1. ZORG DAT ONTVANGER OP AAN EN AUTO STAAT.
2. DRUK 3 SECONDEN OP PAIRINGKNOPIJE IN BATTERIJVAK VAN DE THERMOSTAAT.
3. ZODRA DE ONTVANGER VAN ROOD KNIPPEREN NAAR ROOD BRANDEN GAAT IS DE ONTVANGER MET THERMOSTAAT GEKOPPELD.
4. DRUK 3 SECONDEN NOGMAALS OP PAIRINGKNOPIJE TER BEVESTIGING VAN EINDE PAIRING. THERMOSTAAT GEEFT TEMPERATUUR AAN.

UNPAIREN VAN THERMOSTAAT MET SR868


- 1. DRUK 15 SECONDEN OP HET
SYNC KNOPIJE OP HET RELAIS.**
- 2. VERWIJDER 2 MINUTE DE
BATTERIJEN UIT DE THERMOSTAT
EN PLAATS DE BATTERIJEN
OPNIEUW.**



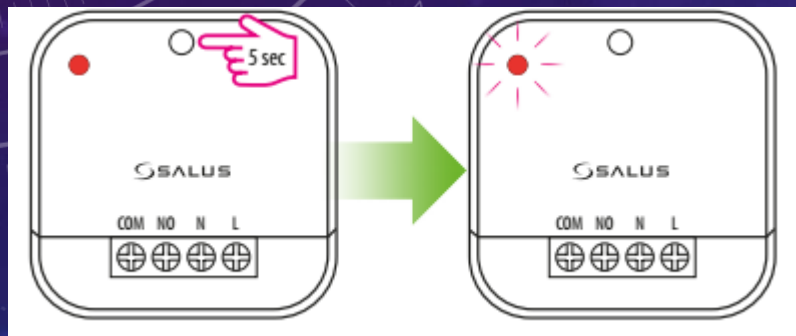

PAIREN VAN THERMOSTAAT MET SR868 RELAIS:

1. HAAL DE BATTERIJEN 2 MINUTEN UIT DE THERMOSTAAT, ZODAT DEZE KAN RESETTEN (INDIEN NOG NIET GEDAAN)
2. SLUIT ALLE SR868 RELAIS AAN VOLGENS SCHEMA
3. DRUK 5 SECONDEN OP PAIRINGSKNOPIE OP HET RELAIS (LAMPJE GAAT KNIPPEREN)
4. ZET DE THERMOSTAAT IN KOPPELINGSMODUS

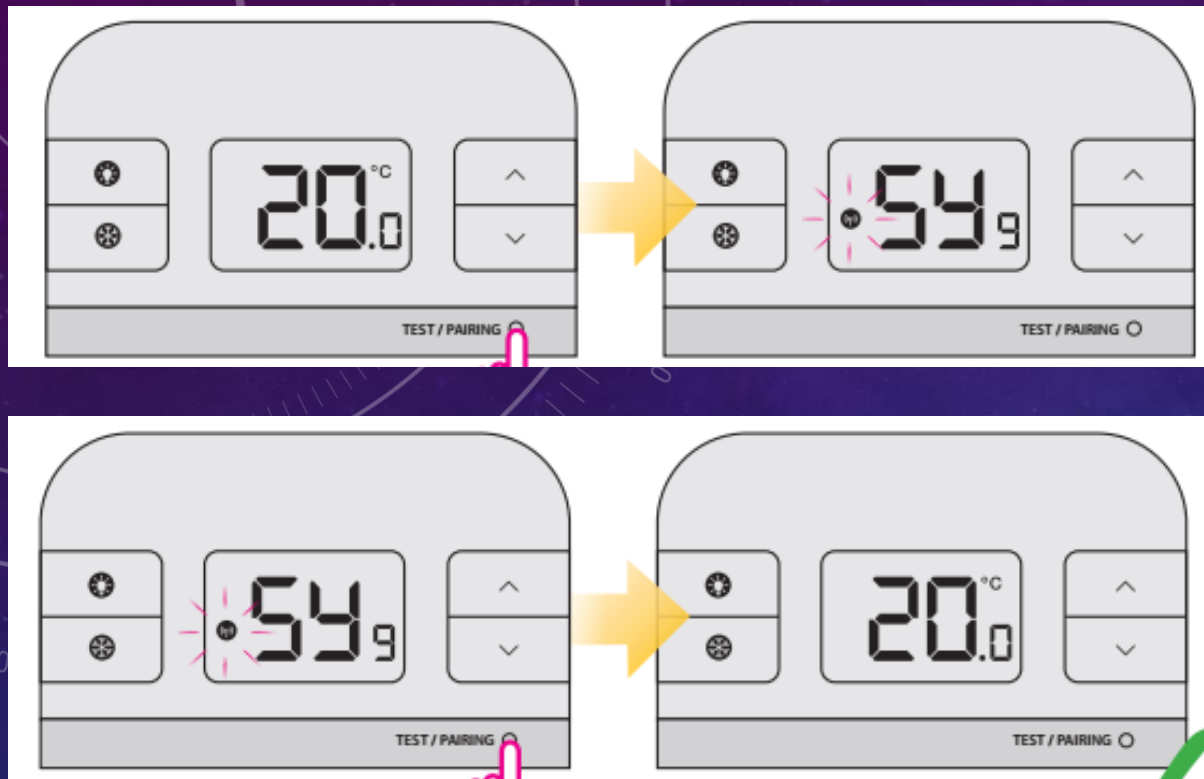

1. ZORG DAT HET RELAIS SR868 AAN STAAT.
2. DRUK 3 SECONDEN OP PAIRINGKNOEPE IN BATTERIJVAK VAN DE THERMOSTAAT.
3. ZODRA HET RELAIS VAN ROOD KNIPPEREN NAAR ROOD BRANDEN GAAT IS DE ONTVANGER MET THERMOSTAAT GEKOPPELD.
4. DRUK 3 SECONDEN NOGMAALS OP PAIRINGKNOEPE TER BEVESTIGING VAN EINDE PAIRING. THERMOSTAAT GEEFT TEMPERATUUR AAN.

Ledtoestand		Omschrijving
Rood	Aan	Het relais is uit.
	Knipperend	Het relais is in koppelingsmodus.
Groen	Aan	Het relais is aan.
	2 x knipperend	Het relais schrijft koppelingscode.
Rood en groen	Afwisselend knipperend	Het relais is gekoppeld, maar de verbinding is verbroken.
	Sequentieel knipperend	Geeft de softwareversie na opnieuw opstarten aan.



	Vast rood - gekoppeld, smart plug staat uit
	Vast groen - gekoppeld, smart plug staat aan
	1. Pulserend rood - wachtend op koppeling 2. Langzaam knipperend rood - oververhittingsbescherming 3. Knipperend rood - veilige modus, onderbroken verbinding met thermostaat en smart plug staat uit
	Knipperend groen - in testkoppelingsmodus
	Knipperend rood en groen - 'fail-safemodus, onderbroken verbinding met thermostaat, smart plug staat aan


PAIREN VAN THERMOSTAAT MET SPE868 STEKKER:

- 1. HAAL DE BATTERIJEN 2 MINUTEN UIT DE THERMOSTAAT, ZODAT DEZE KAN RESETTEN**
- 2. STEEK ALLE STEKKERS IN HET STOPCONTACT EN DRUK DE KNOP 3-5 SECONDEN IN TOT LAMPJE ROOD KNIPPERT.**
- 3. ZET DE THERMOSTAAT IN KOPPELINGSMODUS**




UNPAIREN VAN THERMOSTAAT MET SPE868 STEKKER:

**1. DRUK 5 SECONDEN OP HET
VIERKANTE KNOPIJE TOT DEZE ROOD
KNIPPERT. (KOPPELINGSMODUS)**

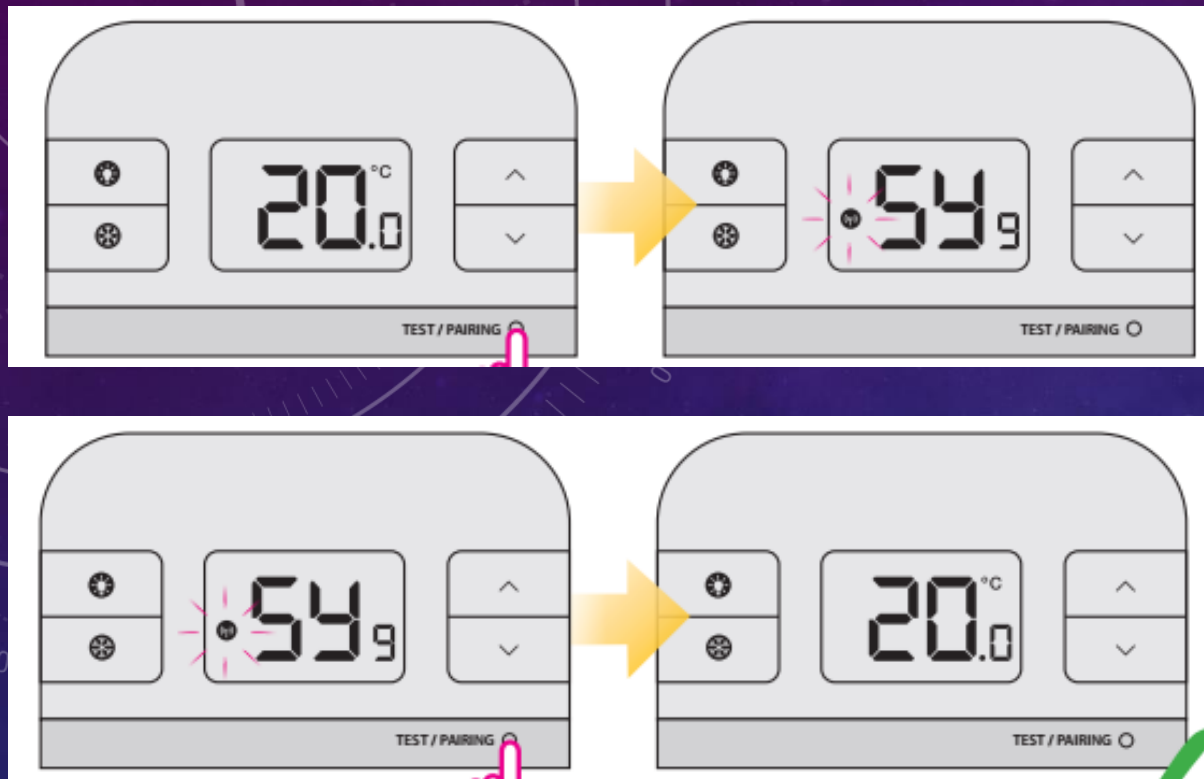


1. ZORG DAT ONTVANGER OP AAN STAAT.
2. DRUK 3 SECONDEN OP PAIRINGKNOPIE IN BATTERIJVAK VAN DE THERMOSTAAT.
3. ZODRA HET RELAIS VAN ROOD KNIPPEREN NAAR ROOD BRANDEN GAAT IS DE ONTVANGER MET THERMOSTAAT GEKOPPELD.
4. DRUK 3 SECONDEN NOGMAALS OP PAIRINGKNOPIE TER BEVESTIGING VAN EINDE PAIRING. THERMOSTAAT GEEFT TEMPERATUUR AAN.

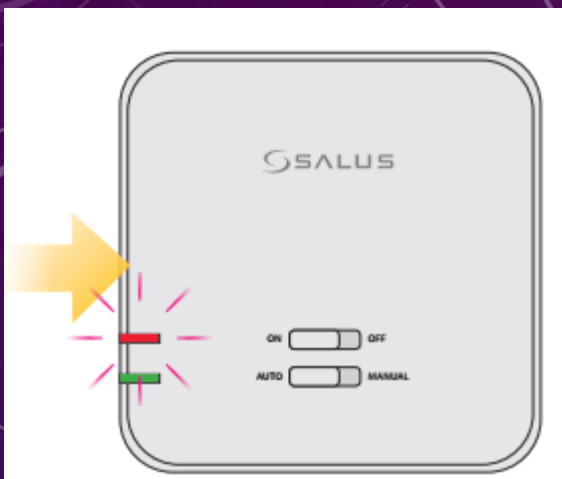

TESTEN PAIRING

1. ZET DE THERMOSTAAT HOGER EN HET GROENE LAMPJE OP DE ONTVANGER / RELAIS/ STEKKER GAAT BRANDEN
2. ZET DE THERMOSTAAT LAGER EN HET GROENE LAMPJE GAAT WEER UIT.

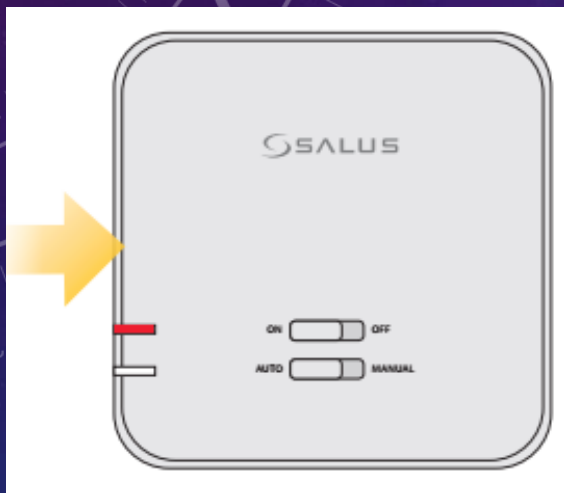

SALUS[®]
C O N T R O L S

WWW.SALUS-CONTROLS.COM/NL