





**Stappenplan koppelen
TRV**


Stap 1: Verwijder het deksel van het batterijvakje aan de zijkant van apparaat.

De TRV moduleert, d.w.z. het opent of sluit gedeeltelijk of helemaal, afhankelijk van de verhouding tussen de werkelijke en gewenste kamertemperatuur die door de thermostaat wordt gemeten.




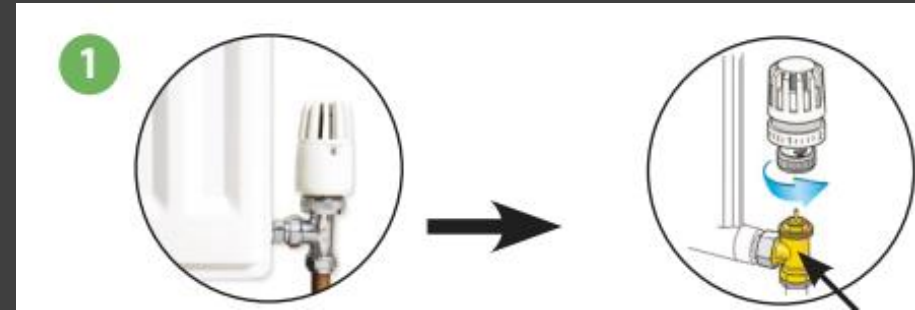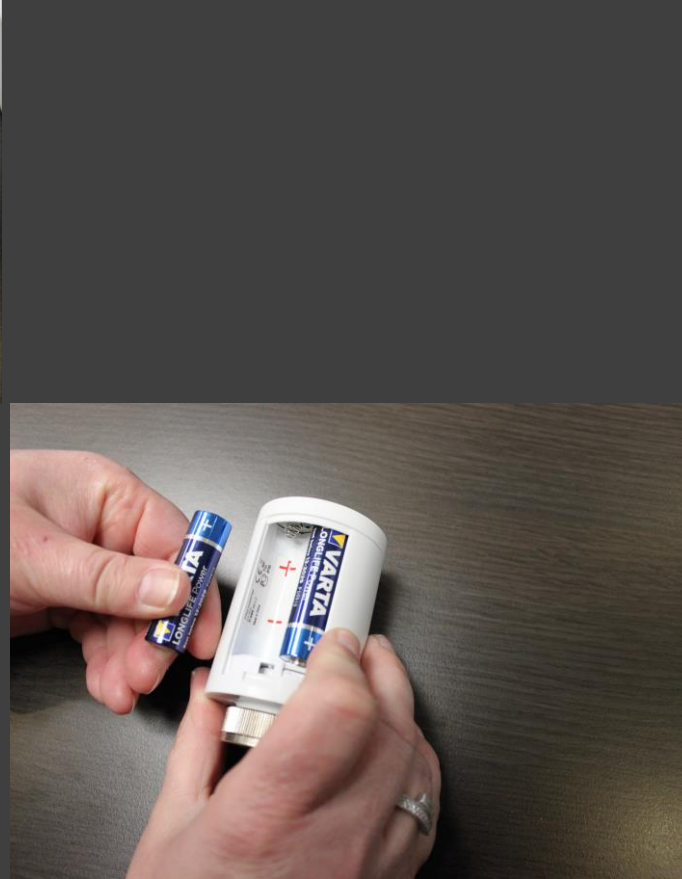

Verwijderen van thermostaatknop en plaats de trv op ventiel

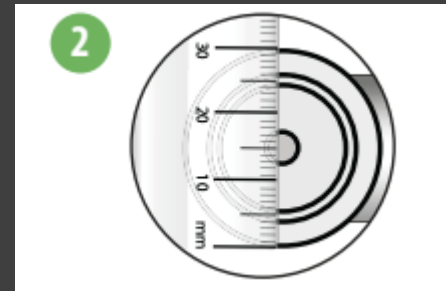

Meet de diameter
(moet 30mm zijn)

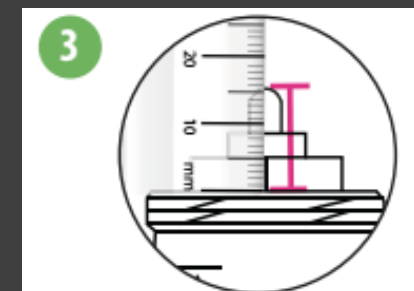

Meet de lengte van de pin
Deze moet in geopende stand
Tussen 13 en 16mm zijn.

Stap 2: Kijk of de TRV geschikt is voor uw
thermostaatventiel
Plaats batterij correct. Let op + en -!!



Stap 3: Het LED Lampje brandt groen en knippert daarna rood, wacht tot het lampje continue rood blijft branden.





Stap 4: Plaats de TRV met zijn montagering op de klep/ventiel..


Stap 5: Controleer of LED nog steeds rood brand.
Druk dan op een willekeurige knop, dan hoort u de klep van de TRV zich aanpassen totdat het LED lampje uitgaat (dit kan 2-4 minuten duren)



Stap 6: U kan nu de antenneknop indrukken (midden onder) 10 seconden tot de LED rood/oranje begint te knipperen. Start binnen 30 seconden het koppelings process in de app.

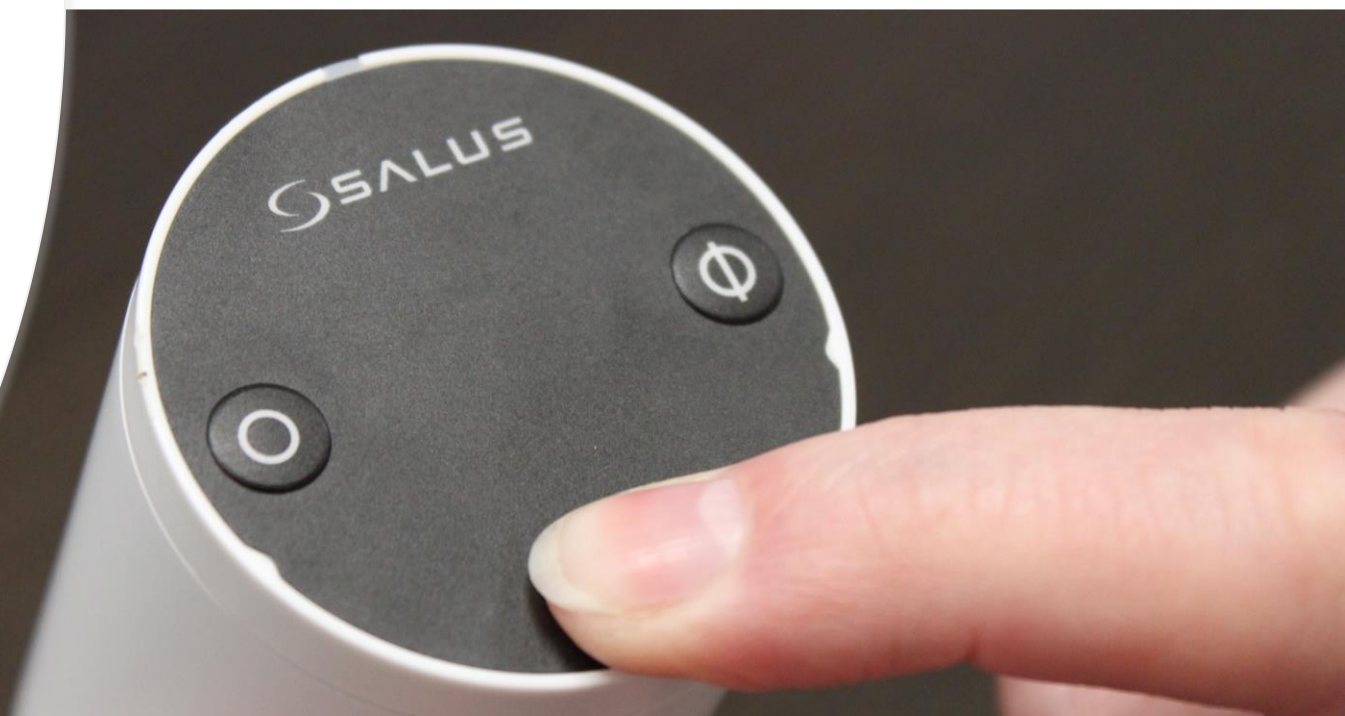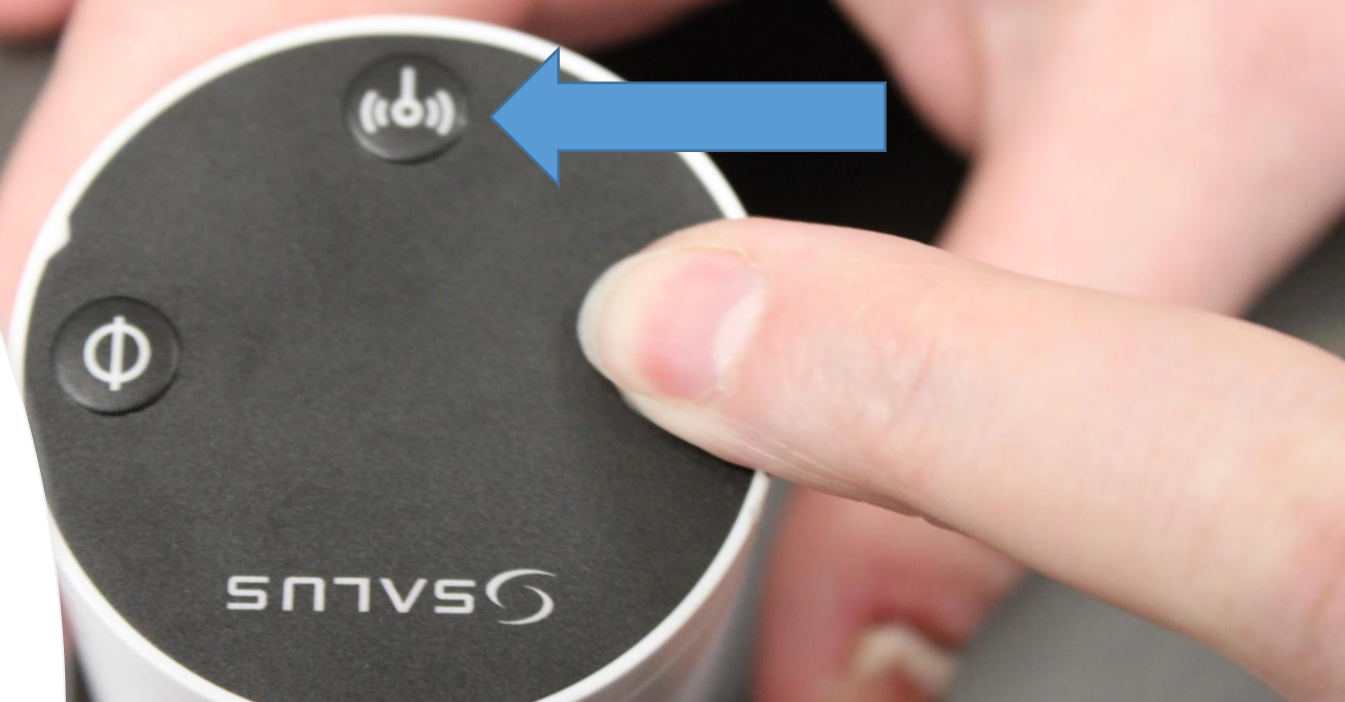

Stap 7: Nu kunt u in de Smart Home IT600 (<https://eu.salusconnect.io/login>) zoeken naar nieuw apparaat.

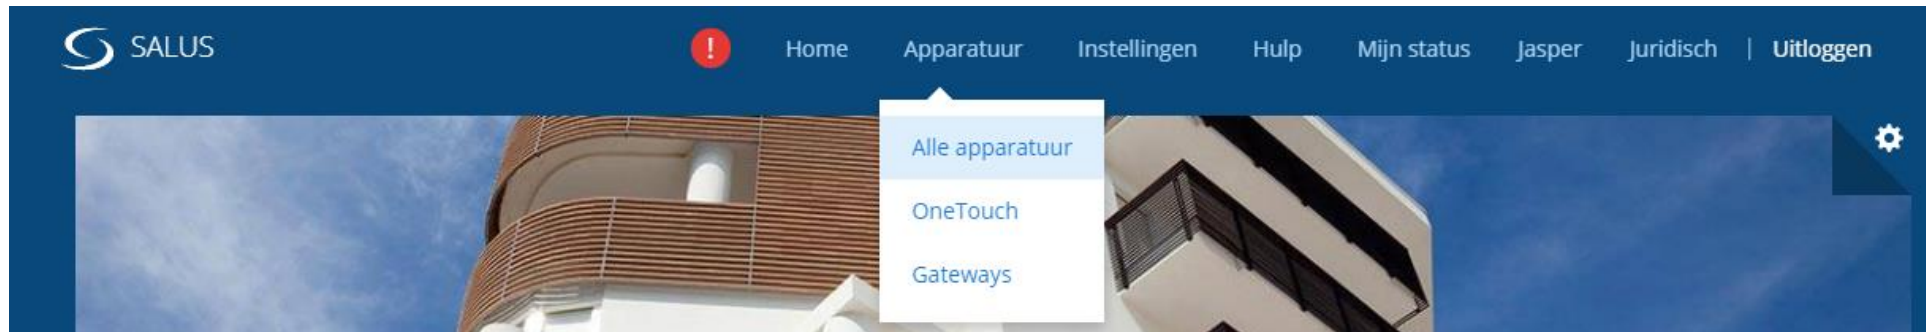

Mijn apparatuur

Niet-gegroepeerd



Druk op nieuwe
apparatuur toevoegen

[Scan voor apparatuur](#)

Welkom! We gaan uw apparatuur koppelen


Voordat u uw apparaten gaat verbinden, moet u controleren of ze gereed zijn om te beginnen.

1. Apparaten kunnen automatisch verbinding maken, bij sommige is echter een druk op de knop nodig. Zie de

- Stap 8: Zodra TRV gevonden is kan deze aangeklikt worden. En aan de thermostaat worden toegevoegd.

Stap 9: Aanmelden bij
Thermostaat.

Ga via de App naar de
thermostaat waarmee u de
TRV wilt regelen.
Klik op instellingen
Vink TRV aan
Nu is de TRV aan de
thermostaat gekoppeld.

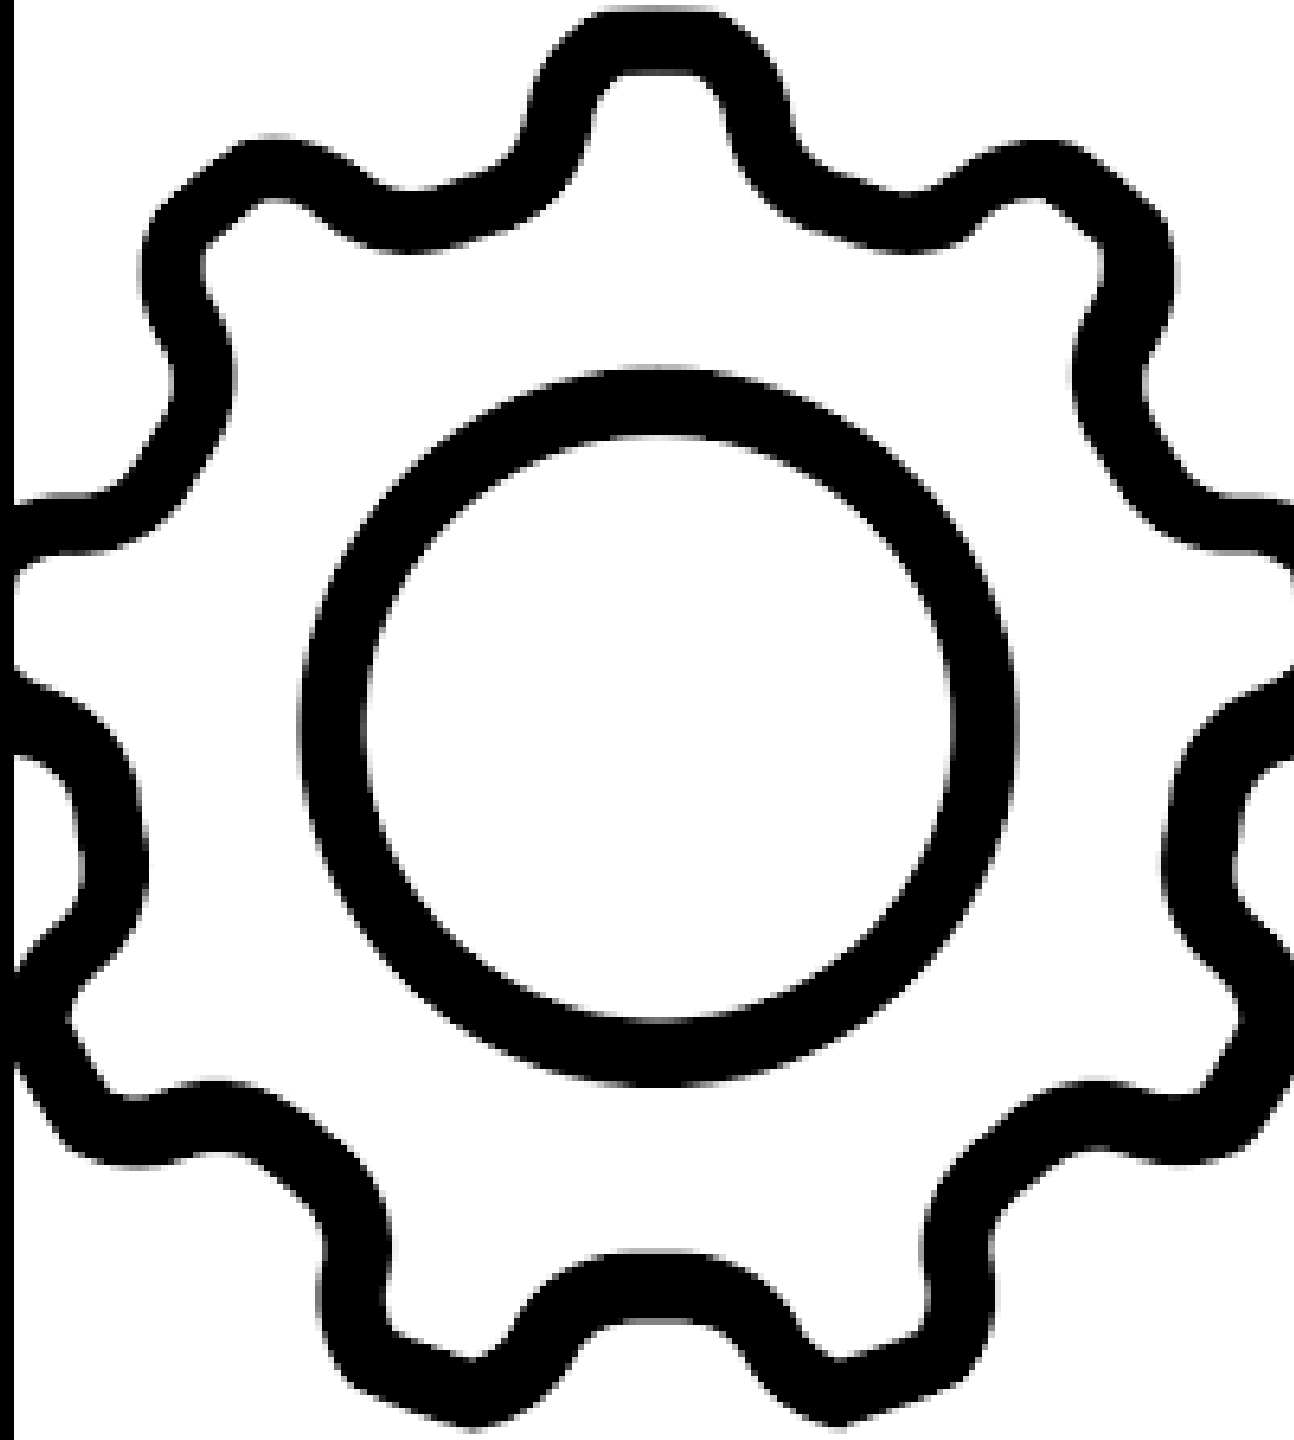


Herstellen naar
Fabrieksinstelling:
Druk 10 seconden alle 3 de
knoppen tegelijk in totdat de
TRV groen knippert.

of

laat 10 minuten de batterijen
uit de TRV.




Handmatige opheffing:

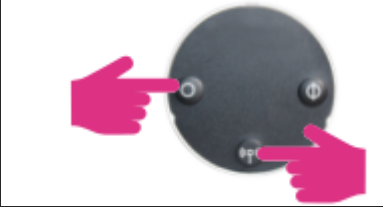

Volg de onderstaande stappen om het toestel uit de automatische modus te halen. Als de knoppen zijn vergrendeld, houdt u de knop Koppelen en de knop Sluiten samen 3 seconden ingedrukt om de knopvergrendeling uit te schakelen.




LED licht eenmaal groen op en gaat dan uit.

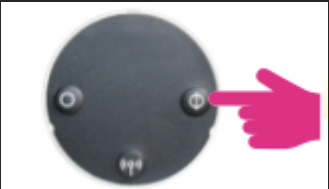

Ingedrukt houden om het toestel handmatig te sluiten.



LED licht eenmaal rood op en gaat dan uit.

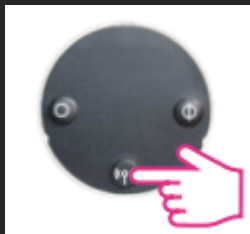

Houd kort ingedrukt om terug te keren naar de automatische modus. De rode LED licht eenmaal op om te bevestigen dat het toestel in de Auto-modus staat.

Gebruik van de toetsen

Gewenste Actie	Toetsen
Netwerk verlaten	Koppelingsknop 10 sec. Als toestel al in netwerk zit.
Koppeling met thermostaat	Koppelingsknop 10 sec
Auto modus	Koppelingsknop 3 sec
Volledig openen klep	Open knop 3 sec.
Volledig sluiten klep	Sluitknop voor 3 sec.
Fabrieksinstelling herstellen	Alle knoppen 3 sec. indrukken
Vergrendelen /ontgrendelen toetsen	Koppeling en sluitknop 3 sec indrukken
Identificeren TRV	Koppelings en open knop 3 sec indrukken.

Probleem oplosser:

Indien ventiel niet werkt op de thermostaatknop:

Dit kan komen door vervuiling in het systeem, probeer de TRV op een losse of andere thermostaatknop te plaatsen. Kalibreer TRV en meldt deze aan in systeem volgens handleiding. Daarna kan deze terug geplaatst worden op de thermostaatknop die niet werkte.

Als de TRV niet ratelt:

Plaats nieuwe batterijen.

Plaats TRV niet op vloerverwarmingsunits, door de luchtvochtigheid kan dit de batterij in de TRV aantasten.

Indien de TRV lang duurt om aan te melden in de app:

Ga naar Scan my home in de app en klik op het klokje van de TRV die nog moeten worden aangemeld en pas hier de datum voor update aan op volgende dag.



www.saluscontrols.nl

support@saluscontrols.nl